# Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.
- Bluetooth QD ID: B015774

www.samsungmobile.com



Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

# **C€0168**



Sicherheitshinweise

# Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird

#### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

#### Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, aushängende Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals

# Sicherheitswarnungen

#### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht. in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

#### Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Kopfhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

#### Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtia

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

### Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.

# · Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

### Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

### Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalter Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweiser aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- ode Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagerr und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet

### Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden

Halten Sie das Telefon während dessen Benutzung entspannt in der Hand, betätigen Sie die Tasten mit leichtem Druck, nutzen Sie die verfügbaren Sonderfunktionen zum Verringem der Anzahl der zu drückenden Tasten (Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause

#### Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie

# Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden.

In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderer Hochfrequenzgeräte.

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie nermelangen ein denen Metallpulver enthält. in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

#### Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

#### Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert.

# Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

# Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F) Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

# Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.

- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen
- Verwenden Sie das Blitz- bzw. Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten


Hr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts



# Wichtige Nutzungshinweise

## Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons



# Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von

# Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird. Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz. Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck

# Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/ Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem

# Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (spezifische Absorptionsrate) Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur

Belastung von Personen durch Hochfreguenzwellen (RF) die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewicht überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,743 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten augint, die Zuhr obermitten eines opgalas zuh nachsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen. Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs

belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und

Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


### Korrekte Entsorgung der Batterien dieses **Produkts**



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt

nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pbgekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmiumoder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

# Layout des Telefons

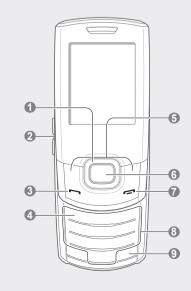

4-Wege-Navigationstaste Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs, Einleiten von Täuschungsanrufen (nach unten), oder Blättern durch die Schnellzugriffsoptionen (links/rechts); im Menümodus: zum Blättern durch die Menüoptionen Je nach Dienstanbieter können sich die voreingestellten Menüs unterscheiden

► Täuschungsanrufe tätigen



Lautstärketaste Im Standby-Betrieb: zum Einstellen der Tastentonlautstärke und zum Senden einer SOS-Nachricht

SOS-Nachricht aktivieren und sender

0 Wähltaste

Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der zuletzt gewählten Rufnum der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe

Mobilbox-Taste Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mobilbox (Taste gedrückt halten)

Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktioner

Bestätigungstaste Im Standby-Betrieb: zum Öffnen des Webbrowsers oder zum Wechseln in den Menümodus; im Menümodus: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zur Eingabebestätigung
Je nach Dienstanbieter oder Region können sich die Tastenfunktior

unterscheiden

Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten), zum Beenden eines Gesprächs: im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Modus

Alphanumerische Tasten

0 Stummtaste

Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung		Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		圙	Neue Textnachricht (SMS)
G	Mit dem GPRS- Netz verbunden			Neue Multimedia- nachricht (MMS)
	Mit dem EDGE- Netz verbunden			Neue Mailbox-
93	Mit dem UMTS- Netz verbunden			Nachricht Neue E-Mail-
P	Aktives Gespräch		C [00]	Nachricht
<u>e</u>	Anrufumleitung		ණ	UKW-Radio eingeschaltet
	aktiviert SOS-Nachrichten-		<u></u>	UKW-Radio unterbrochen
<b>╩</b>	funktion aktiviert		©≥1	Musik wird
(9)	Alarm aktiviert		Op.	wiedergegeben
(A	Verbindung zu abgesicherter Webseite wird hergestellt		W <sub>p</sub>	Musik wird angehalten
			<b>(11)</b>	Speicherkarte eingesetzt
B	Roaming (außerhalb des normalen Versor- gungsbereichs)		Q	Normalprofil aktiviert
			84	Stummprofil aktiviert
(≇)	Bluetooth aktiviert			
<u></u>	Synchronisierung mit einem PC		(IIIII)	Akkuladezustand
			12:22	Aktuelle Zeit

# SIM- bzw. USIM-Karte und Akku

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.





2. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.





# Akku laden

1. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an



Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon.

# 2. Trennen Sie nach



# bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

# Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon ist mit microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB (ie nach Hersteller und Typ der Speicherkarte) kompatibel



kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte daher ausschließlich auf dem Telefon.

- 1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen
- 2. Entsichern Sie die Speicherkartenabdeckung.



3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und legen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein



- 4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung und sichern Sie sie.
- 5. Setzen Sie den Akku und die Akkuabdeckung wieder ein

## Hinweissymbole



Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten -Nachricht erstellen (also Nachrichten und danach Nachricht erstellen)

Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: **OK**> (steht für die Soft-Taste **OK**)

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- 2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie
- 3 Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist können Sie Ihr Telefon wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:

Auf Menüs zugreifen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb < Menü >. um in den Menümodus zu wechseln



Sie müssen ie nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um die Menüsteuerung aufzurufen. Bei aktivierter Schnellzugriff-Symbolleiste können Sie die Bestätigungstaste nicht zum Zugreifen auf den Menümodus verwenden.

- 2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Ontion
- 3 Drücken Sie < Auswahl > < OK > oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie < Zurück > um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [=], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM- oder USIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich die durch illegale Software verursacht wurden

# Anruf tätigen

- 1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine
- 2. Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [-] Drücken Sie zur Ausführung eines Videoanrufs auf <Optionen> → Videoanruf.
- 3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [-].

# So können Sie die Sprachlautstärke während eines

Anruf beantworten

Lautstärke einstellen

2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil

Telefonnrofile

Klingeltonlautstärke.

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [-].

2. Drücken Sie zur Ausführung eines Videoanrufs auf

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [-].

So passen Sie die Lautstärke der Tastentöne an

Wählen Sie in der Menüsteuerung Einstellungen —

die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden

3. Drücken Sie < Optionen >  $\rightarrow$  Bearbeiten  $\rightarrow$ 

4. Blättern Sie nach links oder rechts, um die

5. Drücken Sie < Optionen > → Speichern.

Klingeltonlautstärke einzustellen und drücken

Bei Verwendung des Stumm- oder Offline-Profils kann

< Mich anzeig. >. damit der Anrufer Sie sehen kann.

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste nach oben oder nach unten. um die Lautstärke anzupassen



In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verw Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

# Klingelton ändern

- 1. Wählen Sie in der Menüsteuerung Einstellungen → Telefonprofile
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil



Im Stumm- oder Offline-Profil kann der Klingelton nicht

- 3. Drücken Sie < Optionen > → Bearbeiten Rufzeichen für Sprachanruf oder Rufzeichen für Videoanruf.
- 4 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Speicherort (wenn erforderlich).
- 5. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie  $\rightarrow$  einen Klingelton.
- 6. Drücken Sie < Optionen > → Speichern.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

## Rufnummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [-].
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- 3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen
- 4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder drücken Sie [--], um die Rufnummer zu wählen.

# Schnellzugriff-Symbolleiste verwenden

# So fügen Sie der Schnellzugriff-Symbolleiste Menüs

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen -Display und Licht → Schnellzugriff-Symbolleiste.
- 2. Drücken Sie < Optionen > → Bearbeiten.
- 3. Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus.
- 4. Drücken Sie zum Auswählen der Untermenüs <Optionen> → Öffnen (falls erforderlich)
- 5. Drücken Sie < Speichern > oder drücken Sie <Optionen> → Speichern.

### So deaktivieren Sie die Schnellzugriff-Symbolleiste

- 1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → Display und Licht → Startbildschirm Schnellzugriff-Symbolleiste.
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu Aus.
- 3. Drücken Sie die Bestätigungstaste.

# ifen Sie mit der Schnellzugriff-Symbolleiste

Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zu einem Menü Ihrer Wahl und drücken Sie die Bestätigungstaste

# Text eingeben

# So können Sie den Texteingabemodus ändern

• Halten Sie [\*) gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.

#### Drücken Sie [\*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.

Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus

#### T9-Modus

- 1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der angezeigten Liste ein anderes Wort aus.

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display angezeigt wird.

## Ziffernmodus

Tippen Sie auf die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Tippen Sie auf die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.



- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- · Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie <Löschen>. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie <Löschen> gedrückt Um Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen,
- drücken Sie [#1. Drücken Sie in den englischen Eingabemodi zum Eingeben von Satzzeichen [1].

# Neuen Kontakt hinzufügen

- 1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein
- 2. Wählen Sie Zum Telefonbuch hinzufügen → einen Speicherort (Telefon oder SIM) → Neu.
- 4. Geben Sie Kontaktinformationen ein
- 5. Drücken Sie < Optionen >  $\rightarrow$  Speichern, um den Kontakt zu speichern.

# Nachrichten senden und anzeigen

## So versenden Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht

- Nachricht erstellen → Nachricht
- Wenn Sie den Text als SMS versenden möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Wenn Sie Multimediainhalte hinzufügen möchten
- und fügen Sie ein Objekt Ihrer Wahl hinzu.
- 4. Blättern Sie nach oben und geben Sie eine Empfängernummer ein.
- 5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

# So zeigen Sie eine SMS oder MMS an

- 1. Wählen Sie über die Menüsteuerung Nachrichten → Posteingang.
- 2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

# Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.

# So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

- · Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt
- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal die Navigationstaste.

# uTrack aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM- oder USIM-Karte einsetzt, sendet uTrack die IMEI und Telefonnummer automatisch an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückerhalten

2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie



Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie zum Eingeben und Bestätigen eines Passworts aufgefordert.

3. Blättern Sie nach links oder rechts zu Ein.

# 4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen

- 5. Drücken Sie < Optionen> → Telefonbuch, um Ihre Kontaktliste zu öffnen
- 6. Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 7. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus. 8. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt
- haben, drücken Sie die Bestätigungstaste 9. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- 10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein. 11. Drücken Sie die Bestätigungstaste → < Annehmen>.

# SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden

# So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → SOS-Nachrichten o Sendeoptionen aus. 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu Ein
- 3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die
- Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen. 4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die
- Kontaktliste aufzurufen. 5. Wählen Sie einen Kontakt aus.

- 6. Wenn Sie mit dem Auswählen der Kontakte fertig sind, drücken Sie < Hinzufügen >
- 7. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- 8. Drücken Sie < Optionen> → Speichern, um die Empfänger zu speichern. 9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl
- der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein. 10. Drücken Sie < Speich. > → < Ja>

# So senden Sie eine SOS-Nachricht

1. Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal die Lautstärketaste, um eine SOS-Nachricht an vorher festaeleate Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.

2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [-].

## Kamera verwenden

# So nehmen Sie Fotos auf

- 1. Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera einzuschalten
- 2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
- 3. Drücken Sie zum Fotografieren die Bestätigungstaste. Das Foto wird automatisch gespeichert.

# Wählen Sie im Menümodus Eigene Dateien →

 $Bilder \rightarrow Eigene \ Fotos \rightarrow eine \ Fotodatei.$ 

# So nehmen Sie Videos auf

- 1. Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera einzuschalten
- 2. Drücken Sie zweimal [1], um in den Aufnahmemodus zu wechseln 3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv
- 4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten. 5. Drücken Sie < >, um die Aufnahme zu beenden.

# Das Video wird automatisch gespeichert. So zeigen Sie Videos an

und stellen Sie das Bild ein.

Wählen Sie im Menümodus Eigene Dateien → Videos → Eigene Videos → eine Videodatei.

## Musik anhören


- 1. Wählen Sie im Menümodus MP3-Player aus.
- 2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
- 3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten: Funktion Bestätigen Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen

# Lautstärke einstellen Links: zum Zurückspringen und zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt Rechts: zum Vorwärtsspringen und zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)

· Auf: zum Öffnen der Wiedergabeliste

· Ab: zum Bewerten des aktuellen Titels

- 1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- 2. Wählen Sie im Menümodus Anwendungen --> UKW-Radio. 3. Drücken Sie < Ja>. um die automatische



4. Steuern Sie das UKW-Radio über folgende Tasten:

aufgefordert, die automatische Sendersuche zu starten

Taste	Funktion		
Bestätigen	UKW-Radio ein-/ausschalten		
Lautstärke	Lautstärke einstellen		
Navigation	Links/Rechts: Radiosender suchen; einen gespeicherten Radiosender auswählen (gedrückt halten) Auf/Ab: Einen in der Favoritenliste gespeicherten Radiosender auswählen		

5. Zum Ausschalten des UKW-Radios drücken Sie die Bestätigungstaste

können. So aktivieren Sie uTrack:

- 1. Wählen Sie in der Menüsteuerung Einstellungen ightarrow $\textbf{Sicherheit} \rightarrow \textbf{uTrack}.$

# SAMSUNG FLECTRONICS SAMSUNG

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

> Samsung Electronics unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produk

GSM Mobile Phone: GT-C5130S die Konformität mit den folgenden Normen und/oder and Dokumenten bescheinigt wird: EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004

EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007) SAR EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007) FUNK

SICHERHEIT

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wur und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen de Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung onachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt: Samsung Electronics QA Lab

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden. (Vertreter in der EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.09.29

Yong-Sang Park / S. Manager

X. C DOLLZ

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollir Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekar enthehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

Das Formatieren der Speicherkarte auf einem PC kann dazu führen, dass die Karte nicht länger mit dem Telefon

Eckige Klammern: Telefontasten, z. B.: [-] (steht für Ein-/Ausschalter/Menü-Ende-Taste)

# Telefon ein- oder ausschalten

- 1. Halten Sie [ ] gedrückt.
- <Bestät.>

- und drücken Sie < Optionen >.
- 3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten →
- 2. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ▶ Text eingeben
- fahren Sie mit Schritt 3 fort. 3. Drücken Sie < Optionen> → Multimedia hinzufügen

# **UKW-Radio** hören